


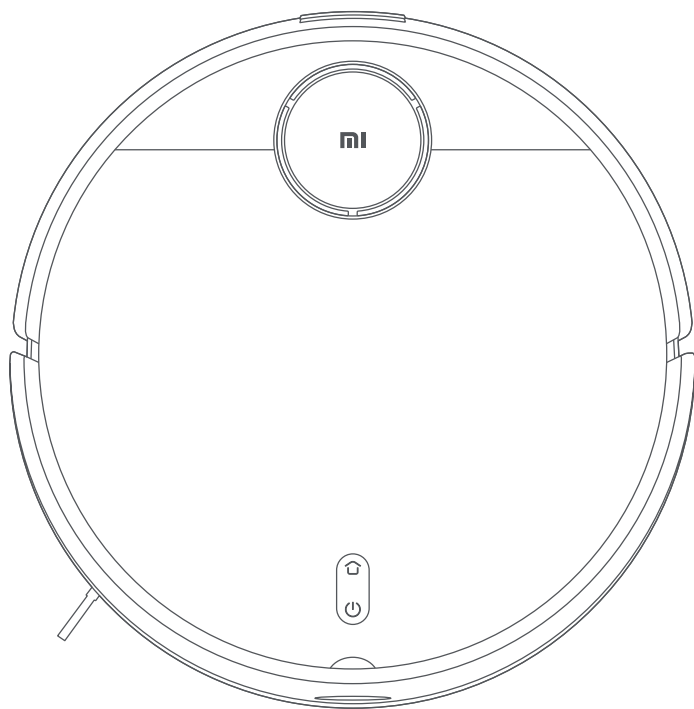


Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

intelligens takarítórobot



Felhasználói kézikönyv

Áttekintés

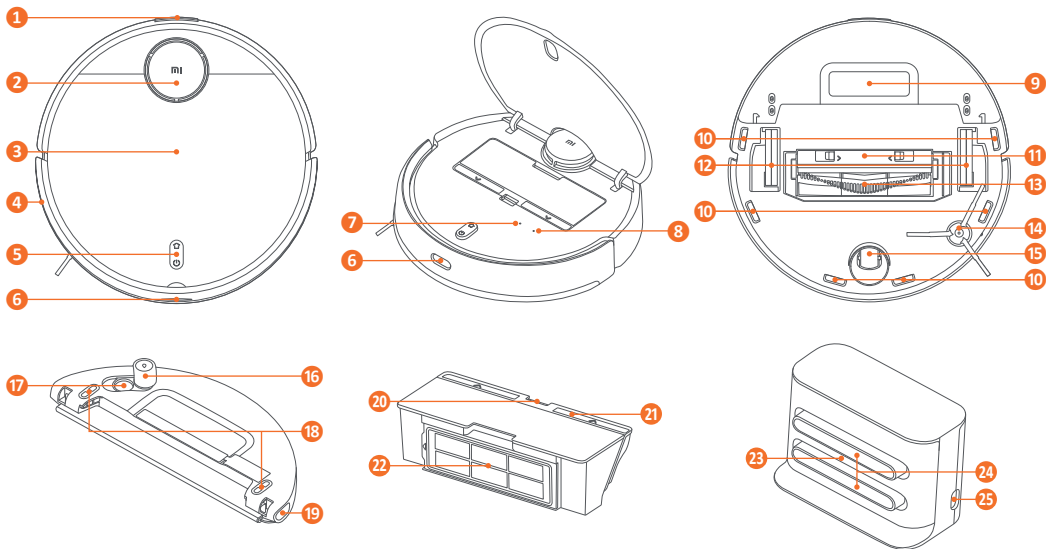

1. Töltőérintkezők

2. Lézer radar

3. Fedél

4. Infravörös érzékelő

5. Gombok/állapotjelző

6. Dokkolás érzékelő

7. Wi-Fi állapotjelző

8. RESET gomb

9. Víztartály nyílás

10. Peremérzékelő

11. Kefefedél

12. Kerekek

13. Főkefe

14. Oldalkefe

15. Többirányú kerék

16. Víztartály dugó

17. Vízfeltöltő nyílás

18. Telepítve érzékelő

19. Víztartály reteszgomb

20. Portartály reteszgomb

21. Portartály fedél


22. Porszűrő

23. Érzékelőterület


24. Töltőérintkező

25. Tápcsatlakozó


A csomag tartalma

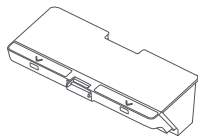


Portartály




Főkefe




Kefefedél



Oldalkefe (2 db)

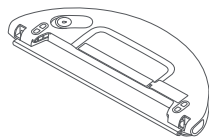


Víztartály

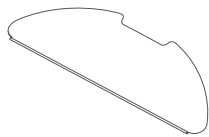

Feltöltőpárna



Töltőállvány



Tápkábel




Tisztítókefe

Üzembe helyezés

Használat előtt távolítsa el a védőszalagokat a készülék oldaláról!


Elhelyezés

Helyezze a töltődokkolót elektromos aljzat közelébe, megfelelő Wi-Fi fedettségű helyre! Hagyjon a töltőállvány mindkét oldalán legalább fél méter, előtte legalább 1,5 méter szabad teret, és ügyeljen rá, hogy közvetlenül felette ne legyen semmi! Ne helyezze a töltőállványt bútorok, illetve szék alá! Csatlakoztassa a tápkábelt és tekerje fel a maradék vezetéket, nehogy a robot belegabalyodjon, és elmozdítsa, vagy kihúzza a töltőállványt!

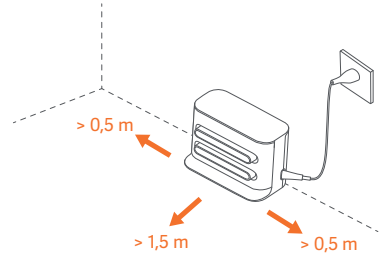

Ügyeljen rá, hogy a töltőállvány jól megvilágított helyen, de nem közvetlen napfényben legyen, távol tükröződő tárgyaktól, tükröktől, amik zavarhatják a robotot a visszatérésben!

Töltés


Első használat előtt manuálisan helyezze a robotot a töltőállványra! Ügyeljen rá, hogy a töltőérintkezők egy vonalban legyenek! A napi használat során, a robot a töltőállványra a  gomb megnyomásával küldhető. A készülék automatikusan bekapcsol és megkezdí a töltést. Az állapotjelző sárga (<15%), vagy fehér (≥15%)színnel pulzál töltés közben.

Tartozékok beszerelése

Porszívó üzemmód (portartály)

Nyissa ki a robot fedelét és helyezze be a portartályt a készülékbe! Egy kattantást hall, ha megfelelően sikerült a behelyezés.



A portartály rendszeres tisztítása megakadályozhatja a szennyeződés felhalmozódását és a teljesítmény csökkenését.

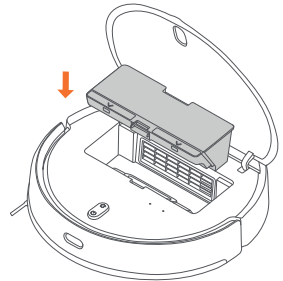

Felmosó üzemmód (víztartály és felmosópárna)


Nedvesítse meg a felmosópárnát, és csavarja ki a felesleges vizet! Teljesen csúsztassa a víztartály nyílásába, amíg a helyére kerül, majd erősen rögzítse a tépőzárral!

Nyissa ki a víztartály fedelét, tölts fel tiszta vízzel, majd biztonságosan zárja vissza!

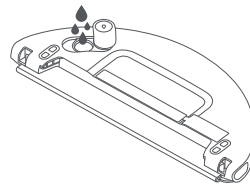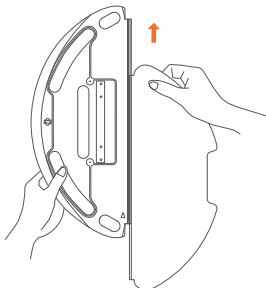

Szigorúan tilos a víztartályt vízbe meríteni! Soha ne töltsön forró vizet a víztartályba, mert deformálódást okozhat, és ne használjon tisztító- vagy fertőtlenítőszert sem!

Csúsztassa a víztartályt a robot aljára, amíg egy kattantást hall!
Ügyeljen rá, hogy a víztartály érintkezői szárazak legyenek!
Felmosás előtt állítson be virtuális falakat, illetve korlátozott területeket a szőnyeggel borított felületek miatt!
Ügyeljen a megfelelő felszerelésre, különben a robot körbe foroghat, vagy megnehezedhet az akadályokon való áthaladás!

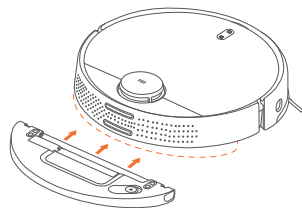

Mobilalkalmazás

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet! Az alapbeállítások után bökjön a hozzáadás gombra, és válassza ki a megfelelő készüléket! Kövesse az utasításokat, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, és elindul a keresés! Ügyeljen, hogy a mobilkészülék 2,4 GHz-es hálózaton csatlakozzon!



Amennyiben az alkalmazás frissült, kövesse az aktuális verzió utasításait!


Ha a QR kódot nem tudja beolvasni, adja hozzá a névre keresve!


Amikor iOS mobilkészüléssel szeretne csatlakozni a robothoz, kövesse az alkalmazás utasításait a „ijai-vacuum-v3_miapXXXX” hotspothoz történő csatlakozáshoz!

Használat

Állapotjelző információk

- Világító fehér: bekapcsolva/megfelelő működés/töltés befejezve/Wi-Fi csatlakoztatva/frissítés letöltése
- Villogó fehér: visszatérés a töltőállványhoz
- Pulzáló fehér: töltés normál szintről ($\geq 15\%$)/frissítés
- Villogó sárga: alacsony töltöttségű akkumulátor/hiba/Wi-Fi csatlakozás
- Pulzáló sárga: töltés alacsony szintről ($< 15\%$)
- Világító sárga: Wi-Fi nincs csatlakoztatva

Bekapcsolásához tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig, amíg az állapotjelző világítani kezd!

Amikor a robot nem dolgozik, vagy nem töltődik, a kikapcsolásához tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig!


Gyors feltérképezés

A robot első bekapcsolásakor még nem érhető el térkép az alkalmazásban. Helyezze a készüléket a töltőállványra, és válassza a „Quick map creation” lehetőséget az alkalmazásban! Elkezdődik a térkép elkészítése takarítás nélkül, majd a robot automatikusan visszatér a töltőállványhoz, végül befejezi és elmenti a térképet.

Figyelem!

A térképkészítési folyamat során ne mozgassa a robotot, és tartsa távol a gyermekeket, valamint a háziállatokat!


Takarítás


Bekapcsolás után nyomja meg a  gombot újra! A robot a beszerelt tartozékoknak megfelelően porszívózás, vagy felmosás üzemmódba lép.

Vibrációs felmosás

Felmosás üzemmódban a vibrációs felmosás alapértelmezés szerint engedélyezve van a nagyobb hatásfok érdekében. Ilyenkor alaposabban távolítja el a vízfoltokat, mint a normál felmosás esetében. Ez az alkalmazásban letiltható. A letiltást után a robot a normál felmosást használja.

Szünetelés

A munka szüneteltetéséhez nyomja meg bármelyik gombot! Ilyenkor feltöltheti a víztartályt, vagy felmosópárnát cserélhet. A folytatáshoz nyomja meg a  gombot!


A  gomb megnyomásával az aktuális takarítás befejeződik, a készülék automatikusan visszatér a töltőállványhoz.

Alvó üzemmód


A robot 5 perc inaktivitás után automatikusan alvó üzemmódba lép. A készülék nem lép alvó üzemmódba, amíg a töltőállványon van. A felébresztéshez nyomja meg bármelyik gombot, vagy használja a mobilalkalmazást!

6 óra alvó üzemmódot követően a készülék automatikusan kikapcsol.

Víz hozzáadása, a felmosópárna cseréje

Ha a munka közben vizet kell tölteni a víztartályba, vagy felmosópárnát kell cserélni, nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításához! Ezután eltávolíthatja a víztartályt a víz hozzáadásához, vagy a felmosópárnát cserélhet! A művelet után helyezze vissza a víztartályt és a felmosópárnát, majd nyomja meg a  gombot a folytatásához!



Visszatérés a töltőállványhoz

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot, és a robot a töltőállványhoz megy tölteni! A takarítás befejezése után is visszatér a töltőállványhoz, és az állapotjelző fehéren kezd villogni. Ha az akkumulátor takarítás közben merülne le, akkor még időben visszatér a töltőállványhoz, és a teljes feltöltés után ott folytatja a munkát, ahol abbahagyta.

A takarítás folytatása

A robot folytatni tudja a felfüggesztett munkát. Ha az akkumulátor kezd lemerülni egy munkafolyamat közben, akkor a töltéshez automatikusan visszatér a töltőállványhoz. A teljes feltöltés után ott folytatja a munkát, ahol abbahagyta. Azonban, ha a takarítást manuálisan szakítják meg, illetve töltés közben, vagy a töltőállványhoz való visszatéréskor megmozdítják, vagy utasítást adnak a robotnak, akkor az aktuális munka nem folytatódik.

Wi-Fi alapállapotba állítása

Ha nem sikerül a csatlakozás a robottal, vagy a helyi hálózatban változás áll be (jelszó, vagy router csere), akkor a Wi-Fi modult újra kell indítani. Tartsa nyomva a  és a  gombot egyszerre 7 másodpercig, amíg meg nem hallja a „Resetting the Wi-Fi connection and entering network configuration mode” mondatot! A Wi-Fi gyári állapotba áll és újra csatlakoztathatja a robotot.

Gyári beállítások visszaállítása

A rendszer alaphelyzetbe állítása:

Tartsa nyomva egy gemkapoccsal a RESET gombot 3 másodpercig, amíg meg nem hallja a „System reset successfully” mondatot!

A robot visszaállítása a korábbi rendszerverzióra:

Tartsa nyomva egy gemkapoccsal a RESET gombot 10 másodpercig, amíg meg nem hallja

a „System restored successfully” mondatot.

A visszaállításokat követően a készülék újraindul, és a Wi-Fi kapcsolatot, valamint az időzített takarítás visszaállnak az eredeti gyári beállításokra.

Figyelem!

A rendszer visszaállítása után a robotot újra csatlakoztatni kell az alkalmazáshoz! Az alkalmazás vonatkozó beállításai törlődnek.

Üzem módok kiválasztása, vízmennyiség beállítása

A mobilalkalmazásban különböző üzemmódokat lehet kiválasztani, illetve a szükséges vízmennyiséget lehet beállítani.

További funkciók az alkalmazásban

DND „Ne zavarj” üzemmód

DND módban a robot nem folytatja az aktuális takarítást, nem hajt végre ütemezett feladatokat, nem ad ki hangjelzést, valamint az állapotjelző is kialszik 1 perc töltés után. A DND üzemmód alapértelmezés szerint 23:00 –9:00 óráig engedélyezve van, és letiltható a mobilalkalmazásban.

Az összes terület feltakarítása

Ilyenkor a robot az összes területet feltakarítja.

Ha nincs mentett térkép, akkor 6×6 méteres területeket takarít fel egymás után.

Ha van már mentett térkép, akkor egymás után feltakarítja az egyes helyiségeket a tervezett útvonalnak megfelelően.

A robot, a takarítás befejezése után visszatér a töltőállványhoz.

Térképek mentése

Amikor a robot létrehoz egy térképet, vagy egy takarítás elvégzése után visszatér a töltőállványhoz, a frissített térkép automatikusan mentésre kerül a mobilalkalmazásban. A térkép mentését követően, a robot az alkalmazást használhatja területek felosztására, egyesítésére. Az alkalmazásban az egyes helyiségek neve átírható.

Szélek takarítása

A robot automatikusan azonosítja a területet, és feltakarítja a szélek mentén. Takarítás után a porszívó automatikusan visszatér a töltőállványhoz.

Zóna takarítás

A robot az alkalmazásban kijelölt zónát takarítja fel. A zóna takarítás nem tartja a készüléket a kijelölt területen belül. A munka megkezdése előtt távolítson el minden akadályt a területen, egyébként a robot kilép a területről!

Adott hely feltakarítása

Az alkalmazásban kijelölhető egy célpont a mentett térképen. A robot automatikusan a célponthoz navigál, és feltakarít egy 2×2 méteres területet a célpont körül.

Időzített takarítás


A mobilalkalmazásban időzíthető a takarítás. A robot automatikusan megkezd a munkát a beállított időpontokban, és a végén visszatér a töltőállványhoz.

Figyelem! DND üzemmód alatt, az időzített takarítások nem indulnak el!

Tisztítás és karbantartás

Portartály és szűrő

Nyissa fel a robot fedelét, majd emelje ki a portartályt! Nyissa ki és ürítse ki a tartalmát! Távolítsa el a szűrőt, és a tisztítókefével tisztítsa meg! A portartályt öblítse ki tiszta vízzel! Használat előtt győződjön meg róla, hogy teljesen megszáradt a portartály és a szűrő!

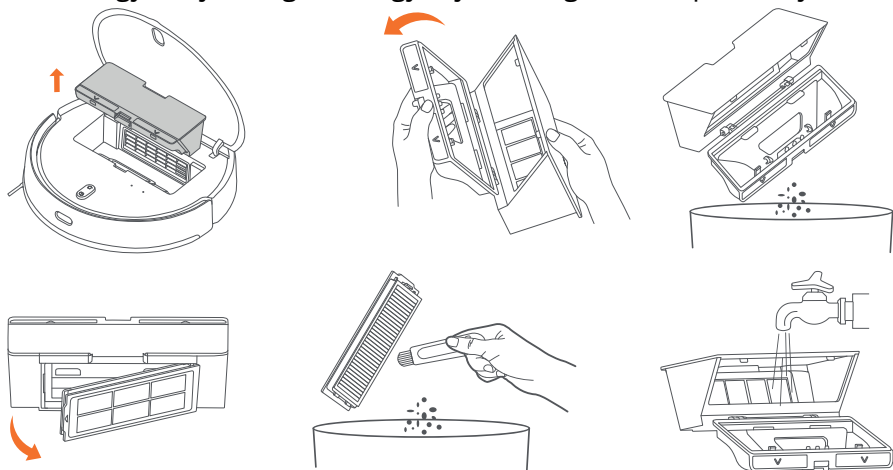


Hetente legalább egyszer végezze el a portartály és a szűrő tisztítását!

Vízartály


Egyidejűleg nyomja be a vízartály mindkét reteszgombját, majd csúsztassa ki a robot alól!

Felmosás után mindig távolítsa el a vízartályt, öntse ki a maradék vizet, valamint mossa ki és szárítsa meg a felmosópárnát!

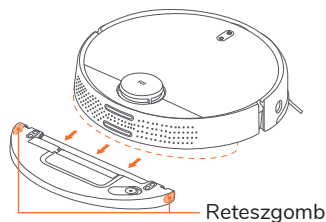

Főkefe

Fordítsa a hátára a készüléket, majd a hüvelyk- és a mutatóujj segítségével nyomja össze a kefefedél reteszgombjait, és távolítsa el a fedelet! Emelje ki a főkefét! Vegye le a kefeperselyt! Forgassa el a kefetartókat, amíg az igazítási jel egy vonalba nem kerül a kioldójellel, majd távolítsa el a főkefe mindkét végéről! A tisztítókefe pengéjével vágja le a felgabalyodott szálakat, és alaposan tisztítsa meg a kefét! Tegye vissza a kefetartókat és a kefeperselyt! Helyezze vissza a főkefét, majd pattintsa a helyére a kefefedelet!

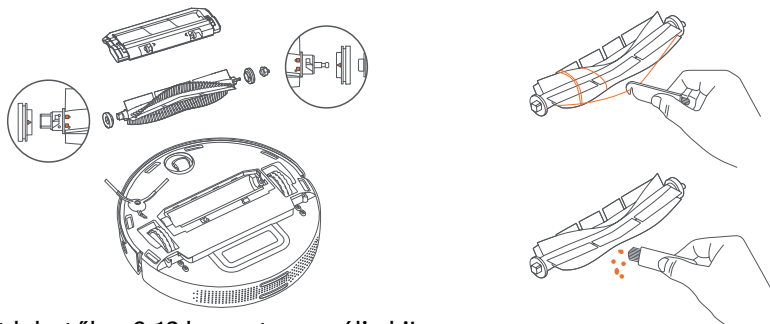


A főkefét lehetőleg 6-12 havonta cserélje ki!

Oldalkefe

Fordítsa a hátára a készüléket! Távolítsa el a csavart és vegye ki a helyéről a kefét! Tisztítsa meg, helyezze vissza, és csavarozza vissza a csavart!

A kefét lehetőleg 3-6 havonta cserélje ki!

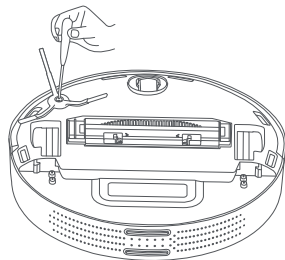

Többirányú kerék

Fordítsa a hátára a készüléket és egy kis csavarhúzóval vagy más feszítőeszközzel óvatosan pattintsa ki a helyéről kereket!

Tisztítsa meg a kereket és a tengelyt! A tisztítás után óvatosan pattintsa vissza a helyére!

Érzékelők

Tartsa az érzékelőket tisztán a zavartalan munkavégzéshez! Használjon puha törlőruhát a készülék alján található peremérzékelők és mozgásérzékelő, valamint az infravörös érzékelő tisztításához! Tisztítsa meg a töltőérintkezőket is!

Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony. Töltse fel az akkumulátort!
Nem indul el a takarítás.	Az akkumulátor energiaszintje alacsony. Töltse fel az akkumulátort!
A robot nem tér vissza a töltőállványhoz.	Túl sok az akadály, vagy a robot túl messze van a töltőállványtól. Pakoljon el a töltőállvány körül! Tisztítsa meg az érzékelőterületet!
Nem megfelelő a működés.	Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket!
Furcsa hang hallható.	Elakadt egy tárgy a robotban. Távolítsa el a beszorult tárgyat, ürítse ki a törmeléket!
A szívóerő lecsökkent, takarítás közben port hagy maga után.	Megtelt a tartály. Ürítse ki! A szűrő eltömődött. Tisztítsa meg! A kefe megszorult, vagy nem működik. Ellenőrizze!
A robot nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.	Gyenge a Wi-Fi jel. Ismeretlen probléma adódott a csatlakozással. Állítsa vissza a Wi-Fi-t és próbálja újra a kapcsolódást!
Nem folytatódik a takarítás.	Ellenőrizze a DND üzemmód beállítását az alkalmazásban! A robot vissza lett küldve a töltőállványra. A robot át lett helyezve manuálisan.
Nem tölt az akkumulátor.	Biztosítson elegendő szabad hely a töltőállvány körül! Tisztítsa meg a töltőérintkezőket! A környezeti hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas!
A robot nem hajtja végre az időzített takarítást.	Ha nem csatlakozik a hálózathoz, nem tudja szinkronizálni az időt és nem tudja végrehajtani az időzített feladatokat. A DND üzemmód megakadályozza az időzített feladatokat.
A robot folyamatosan offline állapotban van.	Ellenőrizze, hogy megfelelő a Wi-Fi csatlakozás! A robot mindig legyen a Wi-Fi hatósugarában!
A robot nem csatlakoztatható a mobilalkalmazáshoz.	A töltőállvány és a robot a Wi-Fi hatósugarában legyen! Állítsa vissza a Wi-Fi-t és próbálja újra a kapcsolódást!

Hibaüzenetek

Please make sure the laser distance sensor is not blocked before starting.	Távolítson el minden idegen tárgyat, amely blokkolhatja, vagy akadályozhatja a lézeres távolságérzékelőt, vagy helyezze át a robotot az indításhoz!
Please wipe the cliff sensor clean and move the vacuum-mop to a new location to start.	Előfordulhat, hogy a robot egy része lelóg a felületről. Helyezze át, majd indítsa újra! Lehet, hogy a peremérzékelők szennyezettek. Törölje meg őket, és indítsa újra!
Please clear any foreign objects from the collision sensor.	Lehet, hogy az ütközésérzékelő beragadt. Óvatosan ütögesse meg többször a beszorult tárgyak eltávolításához! Ha semmi sem esik ki, helyezze át a robotot egy másik helyre!
Please move the vacuum-mop to a level surface to start.	A robot indításkor meg van döntve. Helyezze egy vízszintes felületre, és indítsa újra! Vagy az alkalmazásban állítsa vissza vízszintet, és indítsa újra!
Please place the vacuum-mop on the floor to start.	Lehet, hogy egy kerék elemelkedett a talajtól. Helyezze át a robotot, és indítsa újra!
Please help remove the obstacles around the vacuum-mop and try again.	Előfordulhat, hogy a robot elakadt. Távolítson el minden akadályt körülötte!
Please wipe the infrared sensor along the edge.	Lehet, hogy a szélső infravörös érzékelő szennyezett, törölje le, és próbálja újra!
Please make sure the dust compartment is installed.	Helyezze be újra a portatályt és a szűrőt, és ellenőrizze, hogy a helyükön vannak-e!
Please make sure the water tank is installed.	Helyezze be újra a víztartályt, és ellenőrizze, hogy a helyére kattan!
Please return the vacuum-mop to the dock to charge.	A robot nem érzékeli a töltőállvány helyét. Helyezze a készüléket manuálisan a töltőállványra!
Battery level is too low, please charge.	A robotot nem lehet bekapcsolni, mert az akkumulátor lemerült. Helyezze manuálisan a töltőállványra!

Műszaki paraméterek

- Szívóerő 3000 Pa
- Portartály kapacitás 0,45 l
- Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz
- Android és iOS kompatibilis alkalmazás
- 5200 mAh névleges akkumulátor kapacitás
- 4800 mAh valós akkumulátor kapacitás
- kb. 150 m² terület egy töltéssel
- Porszívó teljesítmény 35,6 W
- AC 100-240 V, 0,8 A, 50/60 Hz
- Töltés DC 20 V, 1,8 A
- Robot méret: 353×353×96,5 mm
- Töltőállvány méret: 150×101×80,5 mm
- Robot súly: 3,6 kg

A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.