

Roborock Q5 Pro Robotporszívó

használati útmutatója

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a diagramokat tartalmazó kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően a későbbi használatra.

Tartalom

48 Korlátozások

49 Termékleírás

49 Telepítés

51 Csatlakozás az alkalmazáshoz

51 Utasítások

53 Szokásos karbantartás

54 Alapparaméterek

54 Gyakori problémák

Korlátozások

FIGYELEM

- Csak a termékhez mellékelt Roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR vagy AED07HRR levehető tápegységet használja az akkumulátor töltéséhez.
- Ne használja ezt a terméket emelt, akadály nélküli felületeken, például padláson, kültéri fedélzeten vagy felsőn. bútorfelület.
- A termék eltömődésének és az értékes tárgyak károsodásának elkerülése érdekében porszívózás előtt távolítsa el őket a padlóról könnyű tárgyak (például műanyag zacskók) és törékeny tárgyak (például vázák).
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat (beleértve a gyermekeket és a háziállatokat is) a termékre, akár használatban van, akár nem.
- Ne használja a terméket égő tárgyakon (pl. cigarettacsikk).
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (például dekorációs hulladék, üveg és szögek) felszívására.
- Ne használja a felmosó modult szőnyegen.
- A használaton kívüli készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki, és húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból.
- Amikor tárolja a robotot, tölts fel teljesen, kapcsolja ki, majd helyezze hűvös, száraz helyre. Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta tölts fel.

A termék leírása

A1 robot (felülnézet)



Teljesítmény/vákuum

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a robot be- vagy kikapcsolásához
- Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez

Tápfeszültség jelzőfény

- Fehér: az akkumulátor töltöttségi szintje

20% • Piros: az akkumulátor töltöttségi szintje < 20%

- Villog: Töltés vagy rendszerindítás

folyamatban • Villogó piros: hiba

WiFi jelzőfény

- Lassan villogó kék: csatlakozásra vár • Gyorsan villogó kék: csatlakozik • Folyamatos kék 5 másodpercig: WiFi csatlakoztatva



Pontos porszívó/gyerekzár • Nyomja meg a

ponttisztításhoz • Nyomja meg és tartsa lenyomva

3 másodpercig a gyermekzár be-/kikapcsolásához



Visszatérés a dokkolóállomáshoz •

Nyomja meg a gombot, hogy a robot visszakerüljön a dokkolóállomásra

nyomjon meg egy gombot a robot leállításához
Megjegyzés: tisztításkor vagy a dokkolóállomáshoz menésekor.

A1-1 – Függőleges lökhárító

A1-2 – LiDAR érzékelő

A1-3 – Fali érzékelő A1-4

– Dokkkereső A1-5 – Lökhárító

A2 robot (alulnézet)

A2-1 – Élérzékelők

A2-2 – Omni-directional kör

A2-3 – Töltőérintkezők

A2-4 – Oldalkefe

A2-5 – Főkefék

A2-6 – Főkefe burkolat

A2-7 – Fő kerekek

A3 robot (pordoboz nélkül)

A3-1 – Reset gomb

A3-2 – Légbeszívás

A3-3 – Levegő kimenet

A3-4 – Felmosó modul

A4 porgyűjtő doboz

A4-1 – Portartály retesz

A4-2 – Szűrő zmywalny

A5 dokkoló állomás

A5-1 – Tápfeszültség jelző

A5-2 – Keresőadó

A5-3 – Töltőérintkezők

A5-4 – Tápcsatlakozó

A5-5 – Elektrodakéfék

A6 tápkábel

A7 Állítható víztartály

A7-1 – Víztartály kupakja

A7-2 – Víztartály reteszek

A7-3 – Elemi szűrő

A7-4 – Áramlásszabályozás


A8 felmosó kendő

A8-1 – Tépőzárás törőlkendő

A9 Mata woodoodporna

B Telepítés

Fontos információ

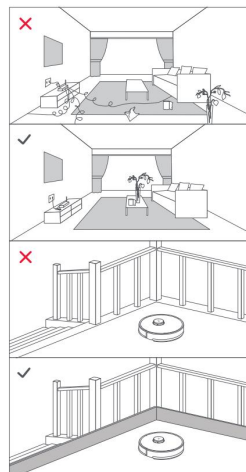

1. Távolítsa el a vezetőkeket és a meglazult tárgyakat a padlóról, és mozgassa el az instabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyakat, hogy elkerülje a személyi sérülést vagy az anyagi kárt, hogy a robot berántsa, megüsse vagy felborítsa.
2. Ha a robotot bizonyos magasságban használja, mindig használjon biztonságos fizikai akadályt, hogy megakadályozza a készülék véletlen leesését, ami személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Figyelem: Ha első alkalommal használja a robotot, kövesse azt a teljes perszívózási útvonalon, és figyeljen az esetleges problémákra. A következő indítás után a robot önállóan tud perszívózni.

B1 Állítsa be a dokkolóállomást

Helyezze a dokkolóállomást sima felületre úgy, hogy a falhoz simuljon. Csatlakoztassa az állomást a tápegységhez.

B1-1 – 0,5 m felett

B1-2 – 1,5 m felett

Használati tipp:

- Tartson legalább 0,5 m távolságot mindkét oldalon, 1,5 m-re a dokkoló állomás előtt.
- Ha a tápkábel függőlegesen lóg a padlóhoz, akkor a robot elkaphatja, ami a dokkolóállomás elmozdulását vagy levalását okozhatja.
- A dokkolóállomás jelzőfénye világít, amikor a dokkolóegység be van és ki van kapcsolva, amikor a robot tölt.
- Tartsa távol a dokkolóállomást közvetlen napfénytől vagy olyan helyektől, amelyek eltakarhatják a dokkolóállomás helymeghatározó jeladóját; különben a robot nem térhet vissza hozzá.
- A mobilalkalmazás jobb működése érdekében helyezze a dokkolóállomást jó WiFi-lefedettségű helyre.

B2 Rögzítse a dokkolóállomást. Válasszon sík

padlót, és törölje le a száraz ruhával. Ezután helyezze a dokkolóállomást egy kiválasztott helyre a fal közelében. A dokkolóállomás rögzítéséhez használjon kétoldalas ragasztószalagot.

B2-1 – Kétoldalas ragasztószalag

Használati tipp:

- A dokkolóállomás rögzítéséhez kétoldalas ragasztószalag használata opcionális.
- Ha szükséges, lassan távolítsa el a kétoldalas ragasztószalagot, hogy ne hagyjon ragasztómaradványokat.

B3 Rögzítse a vízálló szőnyeget


A dokkolóegység rögzítése után törölje le a száraz ruhával azt a felületet, amelyre a vízálló szőnyeget helyezi.

Húzza le a kétoldalas szalagot a vízálló szőnyeg aljáról, és ragassza a szőnyeget a padlóhoz.

Használati tipp:

- Fapadlón mindig vízálló szőnyeget használjon.
- A legjobb, ha a vízálló szőnyeget sima felületre helyezi.

B4 Indítás és rakodás

Nyomja meg és tartsa lenyomva  a robot bekapcsolásához. Amikor a tápellátás jelzőfénye kigyullad, helyezze a robotot a dokkolóállomásba a töltéshez. A dokkoló tápellátásjelzőjének ki kell aludnia, és a dokkolónak ki kell adnia a „Töltés” hangüzenetet. A lítium-ion akkumulátor nagy teljesítményének megőrzése érdekében tartsa feltöltve a robotot.

Figyelem: előfordulhat, hogy a robot nem kapcsol be, ha az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben töltsen fel a robotot közvetlenül a dokkolóállomásba.

B5 A felmosó modul használata

B5-1 – Állítsa be a vízáramlást

Csúsztassa le a kapcsolót a vízáramlás növeléséhez, vagy felfelé a vízáramlás csökkentéséhez.

B5-2 – Töltse fel a víztartályt

Távolítsa el a víztartály kupakját, töltsen fel a tartályt, majd szorosan zárja le.

B5-3 – Helyezzen fel törlőkendőket

Nedvesítse meg a felmosó kendőt, majd csavarja ki, amíg már nem csöpög a víz. Helyezze be a ruhatartó nyílásába, és erősen nyomja meg.

B5-4 – Szerelje be a felmosó modult

Csúsztassa a felmosó egységet a robot hátulján a nyíl által jelzett módon. Egy kattánás jelzi, hogy a fogantyú a helyére rögzült.

Használati tipp:

- Az első használat során a túlzott szennyeződés felhalmozódásának elkerülése érdekében a padlót az első felmosási ciklus előtt legalább háromszor fel kell perszívózni.
- Ha szőnyegek vannak a padlón, jelölje ki a tiltott zónákat vagy rajzoljon virtuális falat, hogy megakadályozza a robot mozgását, vagy tekerje fel őket.
- A korrózió vagy sérülés elkerülése érdekében csak Borborock márkájú padlótisztítót használjon a víztartályban.
- Ne használjon forró vizet, mert deformálhatja a tartályt.
- 60 perces felmosás után tisztítsa meg a felmosó kendőt, hogy fenntartsa a víz áramlását és a tisztítási minőséget.

Be A felmosó modul eltávolítása

A porszívózás befejezése után, amikor a robot visszatér a dokkolóállomáshoz, nyomja meg a reteszeket annak mindkét oldalán, és húzza vissza a felmosómodult a felmosó eltávolításához.

Megjegyzések: • Minden használat után öblítse le a felmosó kendőt, és dobja ki a tartályban maradt vizet a kellemetlen szagok elkerülése érdekében.
• Távolítsa el a felmosó modult, ha a robot nem működik.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

Ez a robot támogatja a Roborock és a Xiaomi Home alkalmazásokat. Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő alkalmazást.

Alkalmazás letöltése

1. lehetőség: Keresse meg a „Roborock” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. lehetőség: Keresse meg a „Xiaomi Home” kifejezést az App Store-ban vagy a Google Playen, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



WiFi visszaállítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg és a „WiFi Reset” hangjelzést fogja hallani. A visszaállítás akkor fejeződött be, amikor a WiFi jelzést lassan villog. A robot ezután megvárja, amíg létrejön a kapcsolat.

ha nem tud csatlakozni a robothoz Megjegyzés: router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy bármilyen más ok miatt állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá robotját új eszközként.

Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, érintse meg a „Scan to Connect” vagy az „Search for Device” gombot. Megnyithatja a Xiaomi Home alkalmazást is, a jobb felső sarokban válassza ki a „+” jelet, és az alkalmazás utasításai szerint adja hozzá az eszközt.

Hozzáadások:

- A tényleges folyamat a következők miatt változhat folyamatos alkalmazásfrissítések. Kövesse az alkalmazásban található utasításokat.
- Csak a 2,4 GHz-es WiFi támogatott.
- A WiFi automatikusan kikapcsol, ha a robot 5 percnél tovább vár a csatlakozásra. Ha újra kell csatlakoznia, a folytatás előtt állítsa vissza a WiFi-t.

Utasítás


Be / Kikapcsolni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robot bekapcsolásához. A tápellátás jelzőfénye kigyullad, és a robot készenléti üzemmódba lép. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a robot kikapcsolásához és a porszívózás befejezéséhez.

Megjegyzés: A robot nem kapcsolható ki töltés közben.

Kezdje el a porszívózást

A porszívózás megkezdéséhez nyomja meg a gombot a robot a szoba átvizsgálása alapján megtervezi az útvonalat. Zónákra osztja a helyiséget, először a szélei mentén mozog, majd cikázik benne. Ily módon a robot egyenként tisztítja meg az összes zónát, hatékonyan tisztítva a helyiségeket.

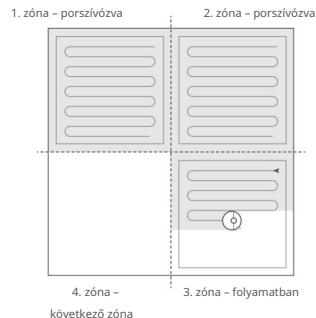

Hozzáadások:

- Ahhoz, hogy a robot automatikusan porszívózzon és tisztítsa a dokkolóállomáshoz, indítsa el a robotot a dokkolóállomásról.

dokkolás. Tisztítás közben ne mozgassa a dokkolóegységet.

- A porszívózás nem indul el, ha az akkumulátor töltöttsége túl alacsony. A tisztítás megkezdése előtt fel kell töltenie a robotot.
- Ha a tisztítás 10 percen belül befejeződik, a terület kétszer megtisztításra kerül.
- Ha az akkumulátor tisztítás közben lemerül, a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz. Miután az akkumulátor feltöltődött, a robot onnan folytatja a munkát, ahol abbahagyta.
- A felmosó használata előtt győződjön meg arról, hogy a felmosóröngy megfelelően van rögzítve.

Helyi porszívózás

Nyomja meg a **gombot** a pontporszívózás elindításához. Porszívózási tartomány: a robot 1,5 m × 1,5 m-es négyzetfelületet szív fel.

Megjegyzés: A ponttisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiindulási pontra, és készenléti üzemmódba lép.

Szünet

Amikor a robot dolgozik, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez. Nyomja meg a **gombot** a porszívózás folytatásához, vagy a **gombot**, hogy visszaküldje a dokkolóba.

Megjegyzés: Ha a robotot felfüggesztés üzemmódba helyezi a dokkolóállomáson, az befejezi az aktuális tisztítási ciklust.

A víztartály feltöltése vagy a felmosó kendő tisztítása

Víz hozzáadásához vagy a felmosó kendő tisztításához nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításához és a felmosóegység eltávolításához. Víz hozzáadása vagy a kendő tisztítása után

mop, helyezze vissza a felmosó modult, és nyomja meg a gombot a **gomb** táshoz.

Néz

Ha a robot 10 percnél hosszabb ideig szünetel, készenléti üzemmódba lép, és a tápellátás jelzőfénye néhány másodpercenként felvilan. Nyomja meg bármelyik gombot a robot aktiválásához.

H0222000800k:

- A robot töltés közben készenléti üzemmódba lép.
- A robot automatikusan kikapcsol, ha több mint 12 órán keresztül készenléti üzemmódban marad.

DND mód

A Ne zavarjanak (DND) mód alapértelmezett kezdési ideje 22:00 és 8:00 között van. A DND mód funkció letiltásához vagy módosításához használja az alkalmazást. Ha a DND mód aktív, a robot nem folytatja automatikusan a tisztítást, a tápellátás jelzőfénye elhalványul, és a hangutasítás hangereje csökken.

Gyerekszár

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **gombot** a gyerekszár be-/kikapcsolásához.

Ez az opció az alkalmazáson keresztül is beállítható. Az aktiválás után a robot nem reagál a gombok megnyomására, amikor nem működik. Nyomja meg bármelyik gombot a robot leállításához tisztítás vagy dokkolás közben.

Leszállás

A porszívózás után a robot automatikusan visszatér a dokkolóállomáshoz, hogy feltöltse az akkumulátort. Szünet módban nyomja meg a gombot a **gomb** visszaküldéséhez a dokkoló állomásra. Amíg a robot tölt, a tápellátás jelzőfénye lassan villog.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja a dokkoló állomást, automatikusan visszatér arra a helyre, ahol be volt kapcsolva. Helyezze a robotot manuálisan a dokkolóállomáshoz a töltéshez.

Hiba

Ha hiba történik, a tápellátás jelzőfénye pirosan villog, és hangjelzés hallható.

H0222000800k:

- A robot automatikusan alvó üzemmódba lép, ha több mint 10 percig hibaállapotban marad.
- Ha a hibásan működő robotot a dokkoló állomásra helyezi, akkor az aktuális tisztítás befejeződik.

Rendszer visszaállítás

Ha a robot nem reagál a gombnyomásra, vagy nem lehet kikapcsolni, indítsa újra a rendszert. Nyomja meg a reset gombot a robot automatikus visszaállításához.

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása után az ütemezett porszívózási ciklusok, a WiFi beállítások stb. visszaállnak a gyári beállításokra.

Állítsa vissza a gyári beállításokat

Ha a robot nem működik megfelelően a rendszer visszaállítása után, kapcsolja be. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **gombot**, és egyidejűleg nyomja meg a **Reset gombot**, amíg meg nem hallja a „Helyreállítás” hangutasítást

gyári beállítások". A robot ezután visszaáll a gyári beállításokra.

Rutin karbantartás

Főkefék

* Tisztítsa meg 2 hetente, és cserélje 6-12 havonta.

C1-1 – Főkefe burkolat

C1-2 – Reteszek

C1-3 – Főkefe csapágyak

C1-4 – Főkefe tartozékok

C1-5 – Főkefék

C1-6 – Fordítsa meg a robotot, és nyomja meg a reteszt a főkefe fedelének eltávolításához.

C1-7 – Távolítsa el a főkefét, majd húzza ki a főkefe csapágyát.

C1-8 – Húzza ki a főkefe tartozékait.

C1-9 – A kusza haj eltávolítása után vagy szennyeződés a kefék mindkét végén szakok, telepítse őket újra. Nyomja le a főkefe fedelét, amíg egy kattánást nem hall, hogy a helyére rögzüljön. Ellenőrizze, hogy a főkefe fedele megfelelően fel van-e szerelve felszerelt.

Hozzávalók:

- Torolja le a főkefeket egy nedves ruhával, és hagyja megszáradni, távol a közvetlen napfénytől.
- Ne használjon maró hatású mosó- vagy fertőtlenítőszeret a főkefék tisztításához.

Oldalkefe

*Havonta tisztítsa meg és 3-6 havonta cserélje ki.

1. Távolítsa el az oldalkefe csavarját.

2. Távolítsa el és tisztítsa meg az oldalkefét.

Helyezze vissza a kefét, és húzza meg a csavart.

Omni-directional kör

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C3-1 – Használjon szerszámot, például kis csavarhúzó a tengelyek felfeszítéséhez és a kerék eltávolításához.

Figyelem: A mindenirányú kerétkámas nem eltávolítható.

C3-2 – Öblítse le a kereket és a tengelyt a szór és a szennyeződés eltávolításához. Szárítsa meg és helyezze vissza a kereket úgy, hogy határozottan a helyére nyomja.

Fő kerekek

* Tisztítás havonta.

A fő kerekeket puha, száraz ruhával tisztítsa meg.

Portartály és mosható szűrő

* Hetente tisztítsa, 6-12 havonta cserélje ki a szűrőt.

C5-1 – Nyomja meg a portartály reteszt, és csúsztassa hátra a portartályt.

C5-2 – Távolítsa el a mosható szűrőt és őrítse ki a portartályt.

C5-3 – Töltse fel a portartályt tiszta vízzel. Óvatosan rázza fel a portartályt, majd öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés elkerülése érdekében csak tiszta vizet használjon mosogatószer nélkül.

C5-4 – Öblítse át és ütögesse meg többször a mosható szűrőt, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Megjegyzés: A lehetséges károsodás elkerülése érdekében ne érintse meg a szűrő felületét kézzel, kefével vagy kemény tárggyal.

C5-5 – Hagyja teljesen megszáradni a portartályt és a mosható szűrőt, majd helyezze vissza őket.

Megjegyzés: vásároljon további szűrőt, és szükség esetén használja felváltva.

Állítható víztartály

* Szükség szerint tisztítsa meg.

C6-1 – Nyissa ki a víztartályt és tölts fel tiszta vízzel.

C6-2 – Zárja le a víztartályt, és finoman rázza meg.

C6-3 – Öntse ki a maradék vizet a képen látható módon.

Felmosó kendő

* Minden használat után tisztítsa meg, és 3-6 havonta cserélje ki.

Távolítsa el a felmosó kendőt a felmosó modulról. Öblítse le és szárítsa meg levegőn a felmosó kendőt.

Hozzávalók:

- Tisztítás után mindig távolítsa el a felmosó kendőt, hogy megakadályozza a piszkos víz visszafolyását a víztartályba.
- A piszkos törölkendő rongja a tisztítás minőségét. Használat előtt öblítse le.

Szűrőelemek

* Cserélje ki 1-3 havonta.

1. Csúsztassa végig az ujját a bevágáson az egyes szűrők eltávolításához.
2. Helyezze be az új szűrőelemeket, és ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e felszerelve.

Megjegyzés: A legjobb tisztítási teljesítmény érdekében cserélje ki a szűrőelemeket 1-3 havonta, a víz minőségétől és a robot használatának gyakoriságától függően.

Robot érzékelők

* Tisztítás havonta.

Puha, száraz ruhával törölje le az összes érzékelőt, beleértve:

C9-1 – Dokkolóállomás-kereső

C9-2 – Fali érzékelő

C9-3 – Négy érzékelő

Töltési érintkezési területek

* Szükség szerint tisztítsa meg.

Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a dokkolóállomáson és a roboton lévő töltőérintkezőket.

Akkumulátor

A robot nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral van felszerelve. Az akkumulátor magas teljesítményének megőrzése érdekében normál használat közben tartsa feltöltve a robotot.

Megjegyzés: Ha a robotot hosszabb ideig nem használja, kérjük, kapcsolja ki, és legalább háromhavonta töltsen fel, hogy elkerülje a túlzott kisütés okozta károkat.

Alapvető paraméterek

Robot

| | |
|--------------------|--|
| Modell | Q50ULE |
| Akkumulátor | Lítium-ion akkumulátor 14,4 V / 5200 mAh (tipikus) |
| Névleges tápegység | 20V DC, 1,2A |
| Töltési idő | < 6 óra |

Megjegyzés: A sorozatszám a robot alján található matricán található.

Dokkoló

| | |
|-------------------------------|--|
| Modell | CDZ12RR lub CDZ20RR |
| Névleges teljesítmény | 28W |
| Névleges tápegység | 100~240 V AC |
| Névleges kimeneti paraméterek | 20V DC 1,2A |
| Névleges frekvencia | 50-60 Hz |
| Akkumulátor töltés | Lítium-ion akkumulátor 14,4 V / 5200 mAh (tipikus) |

Gyakori problémák

Olvassa be az alábbi QR-kódot a gyakori problémák megtekintéséhez.

