



Roborock robotporszívó S7 MaxV

Felhasználói kézikönyv

Az eszköz angol nyelvű felhasználói felületet tartalmaz.

Výrobca / Výrobce / Gyártó

Beijing Roborock Technology Co., Ltd. Floor 6, Suite 6016-6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P.R.China

Vyrobené v Číne / Vyrobeno v Číne / A termék Kínában készült

Dovozca pre SR / Dovožce pro ČR:

WESTech, spol. s r.o., Stará Vajnorská 17,
831 04 Bratislava, Telefon: +421 2 4445 4090
<https://online.westech.sk/>

TARTALOM

| | |
|---|-----------|
| BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK | 3 |
| KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA | 4 |
| Robot (Felülnézet) | 4 |
| Robot (Alulnézet) | 4 |
| Robot (nyitott felső fedél) | 4 |
| Portartály | 4 |
| Töltőbázis | 5 |
| Tápkábel | 5 |
| Elektromos víztartály | 5 |
| VibraRise törülőkendő tartó | 5 |
| VibraRise törülőkendő | 5 |
| Nedvességálló alátét | 5 |
| TELEPÍTÉS | 5 |
| Fontos tudnivalók | 5 |
| A töltőbázis elhelyezése | 5 |
| A töltőbázis rögzítése öntapadó ragasztószalaggal | 6 |
| A nedvességálló alátét rögzítése | 6 |
| Bekapcsolás és a robot töltése | 6 |
| Padlótörlés | 6 |
| Csatlakozás az alkalmazáshoz | 6 |
| HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK | 7 |
| KARBANTARTÁS | 9 |
| Főkefe | 9 |
| Oldalkefe | 9 |
| Körirányú kerék | 9 |
| Főkerekek | 9 |
| Portartály | 9 |
| Mosható szűrő | 9 |
| Vízartály | 9 |
| VibraRise törülőkendő | 9 |
| A robot érzékelői | 9 |
| Töltési érintkezőfelületek | 9 |
| Akkumulátor | 9 |
| FONTOS PARAMÉTEREK | 10 |
| Robot | 10 |
| Töltőbázis | 10 |
| HIBAE LHÁRÍTÁS | 11 |
| GYAKORI KÉRDÉSEK | 12 |

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

KORLÁTOZÁSOK

- A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- A készüléket nem használhatják gyermekek, valamint korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű felnőttek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek, amennyiben nem állnak felügyelet alatt és nincsenek tisztában a készülék biztonságos használatának feltételeivel és a fennálló veszélyekkel (CB).
- A készüléket használhatják 8 évnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, szellemi és érzékszervi képességű felnőttek, illetve kellő tapasztalattal nem rendelkező személyek is, amennyiben felügyelet alatt állnak, és tisztában vannak a készülék biztonságos használatának feltételeivel és a fennálló veszélyekkel. A készülékkel nem játszhatnak gyermekek. A tisztítást és ápolást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül (EU).
- A rádiófrekvenciás kitétség követelményeinek való megfelelés érdekében legalább 20 cm távolságot kell tartani a készülék és a személyek között működés közben. Ennél a távolságnál közelebbi műveletek nem javasoltak a megfelelés biztosítása érdekében.
- Az ehhez az adóhoz használt antennát nem szabad más antennával vagy adóval közösen elhelyezni.
- Ez a termék kizárólag beltéri padló tisztításra szolgál, ne használja szabadban (például nyitott teraszon), a talajtól eltérő felületen (például kanapén), illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a terméket, ha a környezeti hőmérséklet 40°C-nál magasabb (104 °F) vagy 4 °C-nál alacsonyabb (39 °F).
- A termék használata előtt távolítsa el a kábeleket a padlóról vagy fektesse oldalra, nehogy a termék megrántsa azokat.
- Tartsa távol a haját, laza ruházatát, ujjait és minden testrészét a nyílásoktól és a mozgó alkatrészeketől.
- Ne használja a terméket magas szálú szőnyegen (a termék hatékonysága sötét szőnyegeken is csökkenhet).
- Ne emelje meg a terméket a függőleges útközönél, felső burkolatnál vagy az útközönél fogva.
- Ne használjon nedves ruhát vagy folyadékot a termék tisztításához.

AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTÉS

- Ne töltsön nem újratölthető elemeket.
- Ez a termék olyan akkumulátort tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személy cserélhet ki.
- Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa az akkumulátort vagy a töltőállomást.
- Óvja a töltőbázist a hőtől (például radiátoroktól).
- Ne törölje le a töltőérintkezőket nedves ruhával vagy nedves kézzel.
- Ha a tápkábel megsérült, azonnal hagyja abba a használatát. A veszély elkerülése érdekében a tápkábelt a gyártónak, annak szervizképviseletének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie.
- Szállítás előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva.
- Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolást használja.

FIGYELMEZTETÉS

- Az akkumulátor töltéséhez csak a termékhez mellékelte levehető Roborock CDZ11RR, CDZ12RR, AED03HRR vagy AED04HRR tápegységet használja.
- Ne használja ezt a terméket emelt szintű, akadálymentes felületeken, például a tetőtér padlóján, egy nyitott teraszon vagy egy bútor felületén.
- A termék elakadásának és értékes tárgyak sérülésének megelőzése miatt tisztítás előtt szedje fel a padlóról a könnyű (mint a műanyag zacskók) és törekeny (vázák) tárgyakat.
- Ne helyezzen semmit a készülékre (gyermekeket és háziállatokat sem), függetlenül attól, hogy használatban van-e.
- Ne porszívózzon gyúlékony tárgyakat (pl. cigarettacsikket).
- Ne használja a terméket kemény vagy éles tárgyak (díszítések töredékei, üveg vagy szögek) eltávolításához.
- Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a terméket és húzza ki a csatlakozódugót az elektromos aljzatból.
- Ha a termék hosszabb ideig használaton kívül lesz, töltsse fel teljesen, kapcsolja ki, majd tárolja egy hűvös és száraz helyen. Töltsse fel a készüléket legalább minden három hónapban egyszer, hogy nem merüljön le túlzottan az akkumulátor.

A nemzetközi jelölések magyarázata

- ~ – VÁLTAKOZÓ ÁRAM jele [IEC 60417-5032 (2009-02) jel]
- ⎓ – EGYENÁRAM jele [IEC 60417-5031 (2009-02) jel]

A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

A1 Robot (Felülnézet)



Kapcsológomb/Tisztítás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a robot ki- vagy bekapcsolásához
- Nyomja meg a tisztításhoz

Állapotjelző

- Fehér: Akkumulátorszint $\geq 20\%$.
- Piros: Akkumulátorszint $< 20\%$
- Villog: Töltés vagy indítás
- Piros színnel villog: Hiba



Ponttisztítás/Gyerekszár

- Nyomja meg a ponttisztításhoz
- Tartsa 3 másodpercig lenyomva a gyerekszár be/kikapcsolásához



Töltőbázis

- Nyomja meg a visszatéréshez a töltőbázisra

Megjegyzés: Nyomjon meg egy tetszőleges gombot tisztítás közben a robot leállításához vagy a bázisra való visszatéréshez.

A1-1 - Vertikális útköző

A1-2 - Mikrofon

- Videóbeszélgetésekhez

A1-3 - Állapotjelző

- Fehér: Porszívózás
- Kék: Porszívózás és felmosás
- Narancssárga: Figyelmeztetés
- Zöld: Visszatérés a bázisra/Töltés

A1-4 - Falérzékelő

A1-5 - Útköző

A1-6 - Töltőérintkező

A1-7 - Reaktív AI akadályok felismerése

A1-8 - LED töltésjelző

A2 Robot (Alülnézet)

A2-1 - Magasságváltozás-érzékelő

A2-2 - Szőnyegérzékelő

A2-3 - Körtörős kerék

A2-4 - Töltő érintkezők

A2-5 - Oldalkéfe

A2-6 - Főkerék

A2-7 - Főkefe

A2-8 - Főkefe fedelének reteszei

A3 Robot (nyitott felső fedél)

A3-1 - WiFi jelző

- Nem világít: kikapcsolt WiFi
- Lassan villog: Várakozás a csatlakozásra
- Gyorsan villog: Csatlakozás
- Világít: WiFi csatlakozva

A3-2 - Rendszer-visszaállítás

A3-3 - Légbemenet

Megjegyzés: Távolítsa el ezt a darabot, ha automatikus ürítésű Roborock bázist vagy alacsony víztartalmú bázist használ. Külön is megvehető. A részletekért lásd a www.roborock.com webhelyet.

A3-4 - LiDAR érzékelő

A3-5 - Törlés érzékelő

A3-6 - Víztartály retesze

A3-7 - Pozíció gomb

A3-8 - Víztartály

A3-9 - VibraRise modul

A3-10 - Légkimenet

A4 Portartály

A4-1 - Szűrőkupak

A4-2 - Portartály retesze

A4-3 - Burkolat retesze

A4-4 - Légbemenet

A4-5 - Mosható szűrő

A5 Töltőbázis

- A5-1 – Tápegység-jelző
- A5-2 – Töltőbázis jelzőfény
- A5-3 – Töltőérintkezők
- A5-4 – Hálózati aljzat A
- 5-5 – Elektroda kefék

A6 Tápkábel

A7 Elektromos víztartály

- A7-1 - Kupak
- A7-2 - Vízsűrű
- A7-3 – Víztartály retesze
- A7-4 – Nyílás öntöltéshez

A8 VibraRise törölkendő tartó

- A8-1 – Rezgő modul
- A8-2 – Törölkendő csatoló nyílás
- A8-3 – Törölkendő-tartó rögzítő



A9 VibraRise törölkendő

- A9-1 – Tépőzáras alátétek

A10 Nedvességálló alátét

B TELEPÍTÉS

Fontos tudnivalók

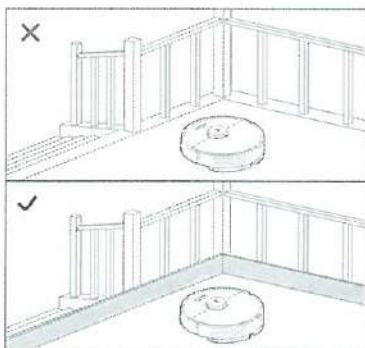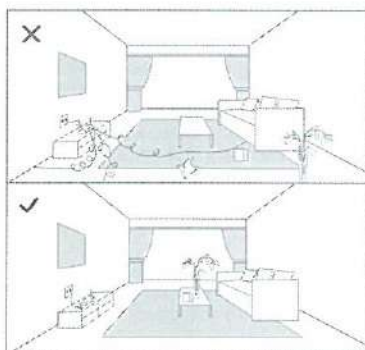

1. Szedje össze a vezetékeket és a padlón heverő tárgyakat és helyezzen át minden nem stabil, törékeny, értékes vagy veszélyes tárgyat a személyi sérülések és anyagi károk megakadályozásához a robot által okozott elakadás, ütés vagy felszívás következtében.
2. Emelt szintű helyen történő használatnál mindig gondoskodni kell egy biztonságos akadályról a robot leesésének megállításához, amely személyi sérülésekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.

Megjegyzés: Az első használatnál figyelje a robotot az egész tisztítási felületen, és ügyeljen a nagyobb akadályokra. A továbbiakban a robot egyedül takaríthat majd.

B1 A töltőbázis elhelyezése

A töltőbázist egy egyenes felületen, közvetlenül a fallal szemben kell tartani. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltőbázishoz és az összes csupasz kábelt helyezze a kábelnyílásba. A mobil applikáció jobb felhasználásához helyezze a töltőbázist egy WiFi jellel jól lefedett területre.

1 Több, mint 0,5 m

2 Több, mint 1,5 m

Megjegyzés:

- Hagyjon minden oldalról legalább 0,5 m szabad teret, a töltőbázis előtt pedig több mint 1,5 m üres teret.
- Ha a tápkábel a talajhoz merőleges helyzetben van, az eszköz néhány esetben elkapja azt, és így leválasztódik a töltőbázisról.
- A töltőbázis-tápellátásjelző világit, ha a töltőbázis áram alatt van, és kikapcsol, amikor a robot töltődik.
- Ne helyezze olyan helyre a töltőbázist, ahol közvetlen napsugarak hatásának van kitéve, és ne blokkolja le a töltőbázis jelzőfényét, különben a robot nem tud automatikusan visszatérni a töltőbázisra.

B2 A töltőbázis rögzítése öntapadó ragasztószalaggal

Száraz ruhával tisztítsa meg a területet, ahol a töltőbázis lesz, majd rögzítse a töltőbázist a kétoldalas ragasztószalaggal a bázis alsó részén.

Megjegyzések:

- A töltőbázis rögzítése a kétoldalu ragasztószalaggal opcionális lépés.
- Ha szükséges, lassan távolítsa el a kétoldalu ragasztószalagot a ragasztómaradványok eltávolításához.


B3 A nedvességálló alátét rögzítése

A töltőbázis rögzítése után száraz ruhával tisztítsa meg a területet, ahol a nedvességálló alátét lesz. A kép szerint helyezze a nyílásba az alátétet. A fogazat a helyére kattant rögzítésnél.

Megjegyzések:

- Fapadló esetén mindig használja a nedvességálló alátétet.
- A nedvességálló alátét rögzítését egy sima felülethez javasoljuk.

Bekapcsolás és a robot töltése

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a robot bekapcsolásához. Várjon, amíg kialszik a tápellátásjelző, majd helyezze a robotot a töltőbázisra. A hatékony lítium-ionos akkumulátor teljesítményének fenntartásához tartsa a robotot feltöltött állapotban.

Megjegyzés: A robot esetleg nem kapcsol be, ha az akkumulátor majdnem teljesen lemerült. Ebben az esetben csatlakoztassa a robotot a töltőbázisához.

B4 Padlótorlés

Megjegyzés: Ajánlott az egész padlófelületet legalább háromszor felporszívózni az első feltörles előtt a törölkendő erőteljes szennyeződésének megelőzéséhez.

B4-1 - Vegye ki a víztartályt

Oldja ki a víztartály reteszt, és csúsztassa hátra a tartályt.

B4-2 - Töltse fel a víztartályt

Nyissa ki a víztartályt, töltse fel vízzel és szorosan zárja le.

Megjegyzések:

- A korrózió vagy sérülések elkerülése miatt a víztartályban csak Roborock márkájú padló tisztítót használjon.
- Ne használjon forró vizet, ez a tartály deformálódását okozhatja.

B4-3 - Szerelje vissza a víztartályt

A síneken csúsztassa vissza a víztartályt, amíg egy kattánással a helyére nem illeszkedik.

B4-4 - Szerelje fel a VibraRise törölkendő

Vezesse be és csavarja ki jól a VibraRise törölkendőt, hogy ne csepegjen belőle a víz, csúsztassa be a nyíláson és rögzítse szilárdan.

B4-5 - Szerelje fel a törölkendő-tartót

Csúsztassa előre a törölkendő-tartót a robot alsó részén, amíg a helyére nem kattant.

B4-6 - Szerelje le a törölkendő-tartót

Amikor a robot a tisztítás után visszatér a töltőbázisra, nyomja meg mindkét oldalsó reteszt, és vegye ki a törölkendő-tartót annak hátrafelé csúsztatásával.

Megjegyzések:

- Minden használat után mossa ki a VibraRise törölkendőt, és rendszeresen önts ki a maradék vizet a tartályból.
- Szerelje le a moptartót, ha nem használja a funkciót. A víztartály a helyén maradhat.

B4-7 - FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély. Ne dugja be az újját a VibraRise moptartó és a víztartály közé.

Csatlakozás az alkalmazáshoz

A robot a Roborock vagy a Xiaomi Home technológiát támogatja. Válassza ki az igényeinek megfelelőt.

1 Töltse le az alkalmazást

1. opció: Keresse meg a „Roborock”-ot az App Store-ban vagy Google Play-ben, vagy olvassa be a lenti QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2. opció: Keresse meg a „Xiaomi home” -ot az App Store-ban vagy Google Play-ben, vagy olvassa be a lenti QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



2 WiFi visszaállítása

1. Nyissa ki a fedőlapot, keresse meg a WiFi jelzőt.
2. Tartsa lenyomva a és gombot, amíg elhangzik a „Reset WiFi” hangjelzés. A visszaállítás befejeződött, ha a WiFi jelzőfény lassan villog. A robot csatlakozásra készen áll.

Megjegyzések

- Ha a router konfigurációja, elfelejtett jelszó vagy egyéb ok miatt nem tud csatlakozni a robothoz, állítsa vissza a WiFi-t, és adja hozzá robotot új eszközként.
- A WiFi visszaállítás után a robot aktiválja a WiFi hotspotját és hálózati konfigurációs kameráját. A kamera a QR-kód beolvasására szolgál Roborockban. A kamera által kapott információk nem kerülnek mentésre vagy átvitelre a szerverre. Sikeres csatlakozás után, vagy ha a QR-kódot 5 percen belül nem olvassa be, a kamera automatikusan kikapcsol.

3 Eszköz hozzáadása

Nyissa meg a Roborock alkalmazást, koppintson az „Search for Device”-ra, vagy nyissa meg a Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+”-ra a jobb felső sarokban, és adja hozzá az eszközt az utasításoknak megfelelően.

Megjegyzések

- A tényleges eljárás a folyamatban lévő alkalmazásfrissítések miatt eltérő lehet. Kövesse az alkalmazás utasításait.
- Csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózat támogatott.
- Ha a robot 1 óránál tovább vár a kapcsolatra, a WiFi automatikusan kikapcsol. Ha újra kell csatlakozni, a folytatás előtt állítsa vissza a WiFi-t.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK


Bekapcsolás/Kikapcsolás

Tartsa lenyomva a gombot a robot bekapcsolásához. Felvilágít a tápegység-jelző és a robot készenléti módra kapcsol. A robot kikapcsolásához és az aktuális tisztító ciklus befejezéséhez nyomja le hosszan a gombot.

Megjegyzés: Töltésnél nem lehet kikapcsolni a robotot.

A tisztítás megkezdése

Nyomja meg a gombot a tisztítás megkezdéséhez. A robot megtervezi a tisztítási útvonalat a terület letapogatásával és annak négyzetekre osztásával. Először megtisztítja a zóna széleit, majd egy Z alakú tisztítási útvonalat követ a zónában. Utána a másik négyzetre megy és hatékonyan megtisztítja az összes zónát.

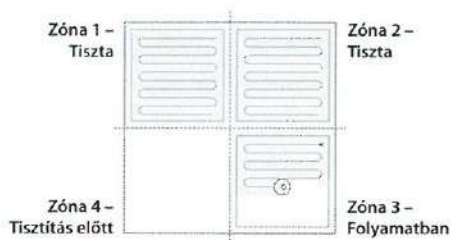

Megjegyzések

- Engedje el a robotot a töltőbázisról, hogy az automatikusan porszívózzon és a visszatérjen a bázisra. Tisztítás közben ne mozgassa a bázist.
- A robot nem kezd tisztítani, ha az akkumulátorszint túl alacsony. Töltse fel a tisztítás újrakezdése előtt.
- Ha egy takarítási feladat 10 percnél rövidebb ideig tart, a robot másodszor is megismétli a tisztítást.
- Ha az akkumulátor lemerül a tisztítás befejezése előtt, a robot visszatér a töltéshez a bázisra, majd ott folytatja a takarítást, ahol azt abbahagyta.
- Ha fel van szerelve a törölrongy-tartó, a robot behúzza azt a szőnyeg tisztítása közben. Ennek elkerüléséhez beállíthatja a szőnyeget „Ne lépj be” zónaként az alkalmazásban.
- Minden feltöltés előtt ellenőrizze, jól van-e felszerelve a VibraRise törölkendő.

Ponttisztítás

A gomb megnyomása elindítja a ponttisztítást. Terület: A robot egy 1,5 m x 1,5 m méretű négyzetet tisztít meg középről kezdve.

Megjegyzés: Ponttisztítás után a robot automatikusan visszatér a kiinduló pontra és készenléti módra kapcsol.

Leállítás

Amíg a robot tisztít, nyomja meg bármelyik gombot a szüneteltetéshez, nyomja meg a gombot a folytatáshoz, vagy nyomja meg a gombot a robot visszaküldéséhez a bázisra.

Megjegyzés: A leállított robot visszahelyezése a töltőbázisra befejezi az aktuális tisztítást.

Víz betöltése a tartályba vagy a VibraRise törölkendő tisztítása

A víz feltöltéséhez vagy a VibraRise törölkendő tisztításához állítsa le a robotot egy tetszőleges gomb megnyomásával, és vegye ki a felmosómodult. A víz feltöltése vagy a VibraRise felmosókendő tisztítása után helyezze be a felmosómodult a helyére, és nyomja meg a gombot a folytatáshoz.

Alvó mód

Ha a robot már több, mint 10 perce leállt, alvó módra kapcsol és a tápellátásjelző lassan villogni fog. Nyomjon meg egy tetszőleges gombot a robot aktiválásához.

Megjegyzések

- Töltés közben a robot nem kapcsol alvó módra.
- A robot automatikusan lekapcsol, ha 12 óránál hosszabb ideig marad alvó módban.

Ne zavarj (DND) üzemmód

A DND gyári beállítása 22:00 és 08:00 között van. Kikapcsolható, vagy át lehet állítani az alkalmazásban. Ha a DND mód aktiválva van, a robot nem folytatja automatikusan a tisztítást, a tápellátás jelzőfénye elhalványul és a hangutasítások hangereje csökken.

Gyerekszár

A gomb lenyomva tartásával be/kikapcsolható a gyerekszár. Az alkalmazásban is be lehet állítani. Aktiválása után a robot nyugalmi állapotban nem reagál a gombnyomásra. Ha a robot takarít vagy a töltőbázison van, bármelyik gomb megnyomásával le lehet állítani.

Töltés

A robot automatikusan visszatér a töltőbázisra tisztítás után. Leállítás után nyomja meg a gombot a robot visszaküldéséhez a töltőbázisra. Töltés közben lassan villog a töltésjelző.

Megjegyzés: Ha a robot nem találja a töltőbázist, visszatér az utolsó kiindulóponthoz. Helyezze kézzel a robotot a töltőbázisra a feltöltéshez.

Hiba

Hiba esetén a tápellátásjelző gyorsan, piros színnel villog, és hangjelzés lesz hallható. Lásd „Hibaelhárítás” fejezet.

Megjegyzések

- A robot automatikusan Alvó üzemmódra kapcsol, ha több, mint 10 percig hibaállapotban marad.
- Ha a robotot hibaállapotban a töltődokkra helyezi, az aktuális tisztítás befejeződik.

A rendszer újraindítása

Ha a robot nem reagál a gombnyomásra vagy nem lehet kikapcsolni, resetelni kell a rendszert. Nyomja meg a Reset gombot, és a robot újra bekapcsol.

Megjegyzés: A rendszer resetelése után felújulnak a gyári takarítási beállítások, a Wi-Fi és más beállítások.

A gyári beállítások visszaállítása

Ha a robot nem működik a rendszer resetelése után, kapcsolja be. Tartsa egyszerre lenyomva a Ha a robot nem működik a rendszer resetelése után, kapcsolja be. Tartsa egyszerre lenyomva a

Az alkalmazás funkciói

Tisztítási térkép

- Több térkép feldolgozása
- Valós idejű porszívózási és felmosási útvonaltervezés
- Szőnyegek ábrázolása
- Térkép zónázása
- Térkép módosítása

Tisztítási üzemmódok

- Megterveze
- Kiválasztott helyiségek
- Zóna
- „No Go” zónák és virtuális falak
- Saját
- Erősítés szőnyegek porszívózásakor

Tisztító-üzemmód átkapcsolása

- Szívási teljesítmény-szintek
- Törlési intenzitás-szintek

Információk a robotról

- Tisztítási előzmények
- Töltöttségi szint
- Tisztítás és karbantartás

Egyéb funkciók

- Firmware frissítés
- Videóbeszélgetés
- Hangerősség beállítása
- Nyelv beállítása
- „Ne zavarj” üzemmód
- Hang-asszisztens támogatás

Megjegyzés: Az alkalmazás funkciói és részletei a folyamatos fejlesztésnek és frissítéseknek köszönhetően változhatnak.

KARBANTARTÁS

Főkefe

Tisztítsa meg 2 hetente, cserélje ki minden 6-12 hónapban.

C1-1 - Főkefe fedőlapja

C1-2 - Reteszek

C1-3 - Főkefe

C1-4 - Főkefe burkolatai

C1-5 - Főkefe csapágy

C1-6 - Fordítsa meg a robotot, nyomja meg a reteszt és vegye le a főkefe fedőlapját.

C1-7 - Vegye ki a főkefét. Vegye ki és tisztítsa meg a csapágycsapatot.

C1-8 - Fordítsa el a főkefe burkolatait az adott nyitási irányban és vegye le azokat.

C1-9 - Távolítsa el minden szőrt vagy szennyeződést a főkefe körül, helyezze vissza a burkolatokat a főkefe mindkét végén, és nyomja meg a főkefe fedelét, hogy rögzítse a helyén.

Megjegyzések:

- Törölje át a főkefét egy nedves ronggyal. Használat előtt szárítsa meg, ne tegye ki napsugarak hatásának.
- Ne használjon maró szereket és fertőtlenítőt a főkefe tisztításához.

Oldalkefe

Tisztítsa meg minden hónapban, cserélje ki minden 3-6 hónapban.

1. Csavarozza ki az oldalkefe csavarját.
2. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalkefét. Szerelje vissza és húzza meg a csavart.

Körirányú kerék

* Tisztítsa meg szükség szerint.

C3-1 - Használjon egy kis csavarhúzó vagy hasonló eszközt a tengely és a kerekek kihúzásához.

Megjegyzés: A körirányú kerék konzolját nem lehet kivenni.

C3-2 - Öblítse le vízzel a tengelyt és a kereket a haj és szennyeződések eltávolításához. Szárítsa ki a levegőn, szerelje össze és illessze helyére a kereket.

Főkerekek

* Tisztítsa meg minden hónapban.

A főkerekeket törölje át és tisztítsa meg egy puha, száraz ronggyal.

Portartály

* Tisztítsa meg minden héten, és cserélje ki a szűrőt minden 6-12 hónapban.

C5-1 - Nyissa ki a robot felső burkolatát és vegye ki a portartályt.

C5-2 - Nyissa ki a portartály fedelét, vegye ki a szűrőt és ürítse ki a portartályt.

C5-3 - Töltse fel tiszta vízzel a tartályt és finoman rázza meg. Öntse ki a piszkos vizet.

Megjegyzés: Az eltömődés elkerülése érdekében csak friss vizet használjon, tisztítószert nélkül.

C5-4 - Öblítse át többször a szűrőt, és koppintson rá, hogy a lehető legtöbb szennyeződést eltávolítsa.

Mosható szűrő

* Tisztítsa meg 2 hetente, és cserélje ki minden 6-12 hónapban.

C6-1 - Nyissa ki a szűrő fedelét és vegye ki a szűrőt.

C6-2 - Többször öblítse le, és koppintson a szűrőkeretre a lehető legtöbb szennyeződés eltávolításához.

Megjegyzés: Szükség esetén cserélje ki a szűrőt.

C6-3 - Hagyja a szűrőt alaposan megszáradni 24 órán keresztül, majd újra szerelje vissza.

Vízartály

* Tisztítsa meg szükség szerint.

C7-1 - Nyissa ki a vízartályt és tölte fel tiszta vízzel.

C7-2 - Zárja be a tartályt és finoman rázza meg.

C7-3 - Öntse ki a piszkos vizet.

VibraRise törülőkendő

* Minden használat után tisztítsa meg, cserélje ki minden 3-6 hónapban.

C8-1 - Vegye ki a VibraRise törülőkendőt a VibraRise törülőkendő tartóból. Tisztítsa ki és szárítsa meg a VibraRise törülőkendőt.

Megjegyzés: ha a VibraRise törülőkendő piszkos, csökken a tisztítás hatékonysága. Használat előtt tisztítsa ki a törülőkendőt.

A robot érzékelői

* Tisztítsa meg minden hónapban

Egy puha, száraz ruhával törölje át és tisztítsa meg az érzékelőket, beleértve a:

C9-1 - Reaktív AI akadály-érzékelőt

C9-2 - Falérzékelőt

C9-3 - Padlótörölő-érzékelőt

C9-4 - Szőnyegérzékelőt

C9-5 - Magasságváltozás-érzékelőket

Töltési érintkezőfelületek

* Tisztítsa meg minden hónapban

Törölje át egy puha, száraz ronggyal a töltőérintkezőket a roboton és a töltőbázison.

Akkumulátor

A robot egy nagyteljesítményű, újratölthető lítium-ion akkumulátorral van ellátva. Az akkumulátor teljesítményének fenntartásához tartsa a robotot feltöltött állapotban.

Megjegyzés: ha sokáig nem fogja használni a robotot, akkor kapcsolja ki és legalább minden három hónapban egyszer töltsse fel, hogy ne sérüljön meg az akkumulátor teljes lemerülés miatt.

FONTOS PARAMÉTEREK

Robot

| | |
|------------------|--|
| Modell | S270RR |
| Akkumulátor | 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátor |
| Tömeg | Približne 4,7 kg |
| Névleges bemenet | 20 V DC 1,2 A |
| Töltési idő | < 6 hodin |

Megjegyzé: A gyártási szám a termékcímkén található a robot alján.

Töltőbázis

| | |
|-----------------------|--|
| Modell | CDZ11RR or CDZ12RR |
| Névleges teljesítmény | 28 W |
| Névleges bemenet | 100 - 240 V~ |
| Névleges kimenet | 20 V DC = 1,2 A |
| Névleges frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Tölthető akkumulátor | 14,4 V/5200 mAh lítium-ion akkumulátor |

HIBAEHÉLYZÉS

Ha takarítás közben hiba lép fel, a tápellátásjelző gyorsan, vörös színnel villog, és egy hangjelzés lesz hallható. A megoldásokhoz tanulmányozza át a táblázatot.

1. A lenti hibák megoldása után helyezze át a robotot és ismét indítsa el a tisztítást.
2. Ha valamelyik érzékelő hibás, tisztítsa meg és kapcsolja be újra a robotot.
3. Ha túl meleg az akkumulátor, várjon egy kicsit, amíg kihűl.

| |
|--|
| Hiba 1: Leblokkolt a LiDAR jelző vagy a lézer. Ellenőrizze az akadályt és próbálja meg újból. |
| Hiba 2: Beszorult az ütköző. Koppintson rá párszor, hogy kilazuljon. |
| Hiba 3: A kerekek elakadtak. Vigye a robotot egy másik helyre és indítsa újra el. |
| Hiba 4: Szintérzékelő-hiba. Tisztítsa meg a szintváltozás-érzékelőt. Helyezze át a robotot és indítsa újra el. |
| Hiba 5: Valami a főkefébe gabalyodott. Vegye ki és tisztítsa meg a főkefét és a csapágyat. |
| Hiba 6: Valami az oldalkefébe gabalyodott. Vegye ki és tisztítsa meg az oldalkefét. |
| Hiba 7: A kerekek elakadtak. Vigye a robotot egy másik helyre és indítsa újra. |
| Hiba 8: A robot elakadt. Távolítsa el az összes akadályt a környékről. |
| Hiba 9: Nincs beszerelve a portartály. Szerelje be a portartályt és szűrőt. |
| Hiba 12: Gyenge akkumulátor. Töltse fel és kapcsolja be újra. |
| Hiba 13: Töltési hiba. Tisztítsa meg a töltőérintkezőket és kapcsolja be újra. |
| Hiba 14: Akkumulátor-hiba. |
| Hiba 15: Szennyezett falérzékelő. Tisztítsa meg a falérzékelőt. |
| Hiba 16: A robot megbillent. Vigye más helyre és kapcsolja be újra. |
| Hiba 17: Oldalkefe-hiba. Resetelje a robotot. |
| Hiba 18: Ventilátor-hiba. Resetelje a robotot. |
| Hiba 21: A vertikális ütköző beszorult. Vigye más helyre a robotot és kapcsolja újra be. |
| Hiba 22: Bázis-lokátor hiba. Tisztítsa meg és kapcsolja újra be. |
| Hiba 23: Nem találja a töltőbázist. Tisztítsa meg a töltőbázis-jelzőt és próbálja újra meg. |
| Hiba 27: Elakadt a VibraRise rendszer. Ellenőrizze, nincsenek-e benne akadályok. |
| Hiba 28: A robot szőnyegen van. Helyezze át a padlóra a robotot és próbálja meg újra. |
| Eltömődött vagy vizes szűrő. Tisztítsa meg, szárítsa ki, szerelje vissza. |
| No go zóna vagy virtuális fal érzékelése. Vigye el a robotot erről a területről. |
| Nem lehet átmenni a szőnyegen. Helyezze a robotot a szőnyegre, és indítsa újra. |
| Belső hiba. Resetelje a robotot. |

Megjegyzés: A rendszer visszaállítása is sok problémát megoldhat.

Ha a problémát nem sikerült megoldani a fenti tanácsok alapján, küldjön egy e-mailt a vevőszolgálatnak:

Európában: support@roborock-eu.com

Ausztráliában: service@roborock.com.au

GYAKORI KÉRDÉSEK

| Probléma | Megoldás |
|---|---|
| Nem lehet bekapcsolni. | <ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátorszint alacsony. Tegye a robotot a töltőbázisra, hogy használat előtt feltöltődjön.• Az akkumulátor-hőmérséklet túl alacsony, vagy túl magas. Csak 0 - 40° C hőmérséklet-tartományban használja a robotot. |
| Nem lehet feltölteni. | <ul style="list-style-type: none">• Ha a töltőbázis nem működik, ellenőrizze, jól van-e csatlakoztatva a tápkábel két vége.• Ha gyenge a kapcsolat, tisztítsa meg a töltőbázis és robot töltőpontjait.• Ellenőrizze, felvilágított-e a tápegység-jelző. |
| Lassú töltés. | <ul style="list-style-type: none">• Magas vagy alacsony hőmérsékletnél a készülék automatikusan lelassítja a töltési sebességet, hogy meghosszabbítsa az akkumulátor élettartamát.• A töltőpontok szennyezettek. Tisztítsa meg egy száraz ronggyal. |
| Nem megy vissza a töltőbázisra. | <ul style="list-style-type: none">• Túl sok akadály van a töltőbázis körül. Helyezze egy nyitott területre.• A robot túl messze van a töltőbázistól. Helyezze közelebb és próbálja újra. |
| Rendellenes viselkedés. | <ul style="list-style-type: none">• Indítsa el újra a robotot. |
| Zaj a tisztításnál. | <ul style="list-style-type: none">• A főkefe, oldalkefe, vagy a főkerekek elakadtak. Kapcsolja ki a robotot és tisztítsa meg.• Elakadt a körkörös kefe. Vegye ki egy csavarhúzóval és tisztítsa meg. |
| Nem lehet csatlakoztatni a WiFi hálózathoz. | <ul style="list-style-type: none">• A WiFi ki van kapcsolva. Csatlakoztassa a WiFi-t és próbálja meg újra.• Gyenge Wi-Fi jel. Győződjön meg róla, hogy a robot olyan helyen tartózkodik, ahol a WiFi-jel vétele megfelelő.• Rendellenes WiFi kapcsolat. Állítsa vissza a WiFi-t és töltsen le a legfrissebb mobilalkalmazást, majd próbálja újra.• Az aktuális Roborock robot nincs támogatva. A támogatott modellek megtalálhatók az alkalmazásban.• Nem tud a WiFi-hez csatlakozni. A router beállításai hibásak lehetnek. Lépjen kapcsolatba a Roborock ügyfélszolgálatával. |
| Gyenge tisztítóteljesítmény/vagy hulló por. | <ul style="list-style-type: none">• Tele van a portartály, ki kell üríteni.• Eltömődött a szűrő, meg kell tisztítani.• Elakadt a főkefe és ki kell tisztítani. |
| Nem működik az ütemezett tisztítás. | <ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátorszint túl alacsony. Az ütemezett tisztítás csak akkor kezdhető el, amikor az akkumulátorszint 20% felett van. |
| A robot mindig használja az áramot, ha a bázison van? | <ul style="list-style-type: none">• A robot használ áramot dokkolt állapotban is az akkumulátor-teljesítmény fenntartásához, de a fogyasztás nagyon alacsony. |
| Legalább 16 órán át kell tölteni a robotot az első három használat során? | <ul style="list-style-type: none">• Nem. A lítium akkumulátornak nincs memória képessége. A robot teljes feltöltés után bármikor használható. |
| Vízhiány, vagy kevés víz feltöltésnél | <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy van-e víz a víztartályban, és használja a mobilalkalmazást a vízmennyiség beállításához, vagy ellenőrizze az útmutatóban a mop és a mopartó helyes beszerelését. |
| A tisztítás nem folytatódik töltés után. | <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a robot nincs DND üzemmódban. A DND mód megakadályozza a tisztítást. Ha a robotot kézzel helyezi a töltőbázisra az automatikusan feltöltés előtt, nem lesz képes folytatni a takarítást. |
| A robot nem tud visszatérni a töltőbázisra ponttisztítás vagy manuális elmozdítás után. | <ul style="list-style-type: none">• A ponttisztítás, vagy jelentős pozíciócsere után a robot újra generálja a térképet. Ha a töltőbázis túl távol van, nem biztos, hogy vissza tud térni újratöltésre, és manuálisan kell a töltőre helyezni. |
| A robot hirtelen kihagy egy részt. | <ul style="list-style-type: none">• A falérzékelő vagy szintérzékelő szennyezett lehet. Tisztítsa meg őket egy puha, száraz ruhával. |

Információk az elavult elektromos berendezések selejtezéséről (magánfelhasználók számára)



Ez az ikon a terméken és/vagy a mellékelt dokumentumokon azt jelenti, hogy tilos az elektronikus és elektromos készülékek selejtezése a háztartási hulladékkal együtt.

A helyes feldolgozás, felújítás és újrahasznosítás érdekében vigye az ilyen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre, ahol díjmentesen átveszik majd. Néhány államban a használt készülék egy specializált üzletben is leadható, amennyiben ugyanebben az üzletben egy új, hasonló terméket vásárol.

A helyes selejtezés hozzájárul a régi készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az esetleges negatív khatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Pontos információkkal a legközelebbi hulladéhasznosító telepről a helyi hivatal szolgálhat.

A hulladék nem megfelelő selejtezése esetén a vonatkozó jogszabályok értelmében bírságot lehet kiszabni.

Jogi személyek az Európai Unióban

A használt elektromos és elektronikus berendezések selejtezése esetén forduljon részletes információkért a helyi eladóhoz vagy a forgalmazóhoz.

Selejtezés az Európai Unió tagállamain kívül

Ez a jelölés csak az Európai Unióban érvényes. A termék selejtezése esetén forduljon a helyi hivatalhoz vagy az eladóhoz és érdeklődjön meg a termék helyes selejtezésének módját.